GT-S5550

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ. 12 (αντιπροσωπεύει το “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού).

< > **Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016006.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πλήκτρα 14
Οθόνη 16
Εικονίδια 17

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 19
Φόρτιση της μπαταρίας 21
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) 22
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 24

Χρήση βασικών λειτουργιών 25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 25
Πρόσβαση σε μενού 26
Χρήση της γραμμής εργαλείων συντομεύσεων 27
Εναλλαγή εφαρμογών 27
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 28
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 31
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 32
Προσθήκη και εύρεση επαφών 35
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 35
Ακρόαση μουσικής 37
Πλοήγηση στο web 39
Χρήση των υπηρεσιών Google 40

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 42
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 42
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 45
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 46
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 48
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 52

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 57
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 57
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 59
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 60
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 61
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 62
Επεξεργασία εικόνων 63
Εκτύπωση εικόνων 65
Επεξεργασία βίντεο 66
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web 69
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 70
Συγχρονισμός δεδομένων 71
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS 72
Αναζήτηση δεδομένων στο τηλέφωνό σας 73

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 73
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 74
Χρήση της αριθμομηχανής 75
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 75
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 75
Χρήση του χρονομέτρου 76
Δημιουργία νέων εργασιών 76
Δημιουργία νέων σημειώσεων 76
Διαχείριση ημερολογίου 76

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

WARNING

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,598 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

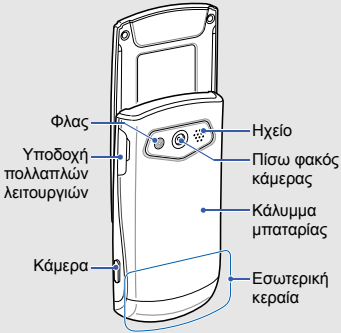

Το κλείσιμο του τηλεφώνου κλειδώνει αυτόματα τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθεί το τυχαίο πάτημά τους. Για να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε <**Ξεκλείδωμα**> → <**OK**>.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Προγρ/μενα πλήκτρα	Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Κύλιση μεταξύ των επιλογών μενού. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχουν οριστεί από το χρήστη (ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, τα προκαθορισμένα μενού μπορεί να είναι διαφορετικά)

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβεβαίωση	Ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στην κατάσταση μενού (ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή, το πλήκτρο μπορεί να έχει διαφορετική λειτουργία)
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση/ έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Αλφαριθμητικό	Καταχώρηση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**1**] για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα και το [**0**] για καταχώρηση ενός προθέματος διεθνούς κλήσης

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε παρατεταμένα το [#] για ενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ. Πατήστε παρατεταμένα το [*] για την εισαγωγή μιας παύσης μεταξύ αριθμών
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε παρατεταμένα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή ενός βίντεο. Εάν αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρου, ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

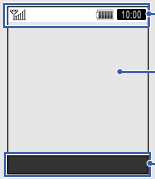

Γραμμή εικονιδίων

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Περιοχή κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

Γραμμή προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G+ είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση στο web

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM διακόπηκε

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

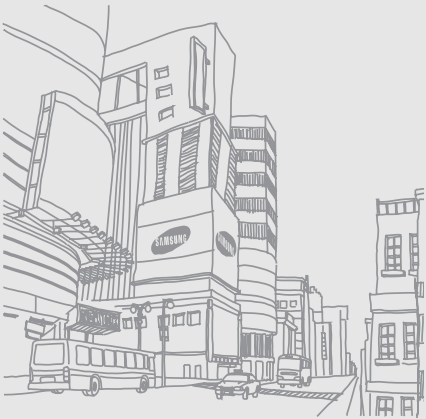

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες 3G ή 3G+, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

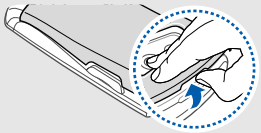

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

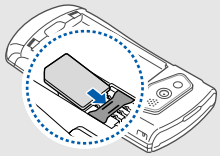

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή USIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

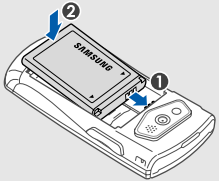

4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

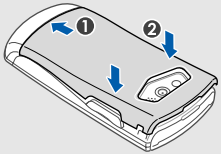

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.
Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

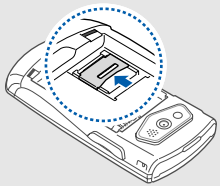

3. Σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω.

4. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

5. Ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

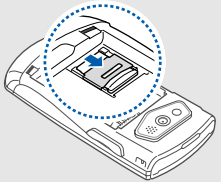

6. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία, απασφαλίστε και σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Περάστε το μικρό άκρο από ένα λουράκι χειρός στη σχισμή και ωθήστε το μεγάλο άκρο ώστε να περάσει από το βρόχο.

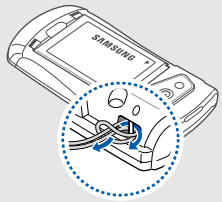

3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε **<Επιβ/ωση>** (αν χρειάζεται).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στην κατάσταση μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

   Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού, ανάλογα με την περιοχή σας. Όταν η γραμμή εργαλείων συντομεύσεων είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλ.**>, <**Αποθήκευση**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση της γραμμής εργαλείων συντομεύσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία στη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού από την κατάσταση μενού χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού από τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων, στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στο μενού που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για να επεξεργαστείτε μενού στη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**.
3. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας μενού.
   Πατήστε **<Επιλογές>** → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).
4. Πατήστε **<Αποθήκευση>** ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη** → **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** → **Ανενεργό**.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μάθετε πώς να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρου κάμερας σε **Αλλαγή** (στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Πλήκτρο κάμερας**).

Για την εναλλαγή εφαρμογών,

1. Ενώ χρησιμοποιείτε ένα μενού, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
   Διατίθενται οι εξής εφαρμογές:
   - **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης
   - **Μηνύματα**: πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**
   - **Internet**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web
   - **MP3 player**: εκκίνηση του music player
   - **Παιχνίδια και άλλα**: πρόσβαση στο μενού **Παιχνίδια και άλλα**
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και πατήστε <**Επιλ.**>.

Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο κάμερας και επιλέξτε **Λήξη όλων;**

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου των πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [#] για αθόρυβη λειτουργία ή για κατάργηση της αθόρυβης λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά προς μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης → **<Επιλ.>**.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνα**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Φόντο**.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια θέση μνήμης. (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε **Εικόνες** → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα → **<Ορισμός>**.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Επιλέξτε ένα θέμα για την οθόνη

Για να επιλέξετε ένα θέμα,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προεπισκόπηση του θέματος.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Για να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε ένα θέμα,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία** → **Εύκολο** ή **Ειδικός**.
3. Προσαρμόστε το θέμα όπως θέλετε ακολουθώντας την οθόνη.
4. Όταν τελειώσετε, πληκτρολογήστε το όνομα για το θέμα και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
5. Πατήστε <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

Αν επιλέξετε το ίδιο χρώμα για ολόκληρο το θέμα, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αναγνωρίσετε την οθόνη.

Ορισμός μενού συντομεύσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Όταν η γραμμή εργαλείων συντομεύσεων είναι ενεργοποιημένη, τα πλήκτρα πλοήγησης (αριστερά/δεξιά) δεν λειτουργούν ως συντομεύσεις.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό** → <**Αποθήκευση**>.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.

3. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε <**Εμφάνιση**> για να επιτρέψετε στον καλούντα να σας δει μέσω του φακού κάμερας μπροστά.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του ακουστικά

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του ακουστικά.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του ακουστικά.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. ▶ σ. 33

   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 7.

   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 4.

4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε ένα θέμα.
7. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν είναι απαραίτητο).
4. Μετακινηθείτε προς τα πάνω και εισάγετε ένα θέμα.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε παρατεταμένα το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9. Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο σε μία από τις εξής λειτουργίες:

Λειτουργία	Ενέργεια
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία	Ενέργεια
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Καθώς βλέπετε ένα μήνυμα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση σε** και επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος για να αποθηκεύσετε το κείμενο του μηνύματος στο **Ημερολόγιο** ή **Σημείωση**.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτ.** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση στη μνήμη, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση στη μνήμη.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ( ).
   - Για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω ( ).
   - Για να αλλάξετε την εστίαση της κάμερας, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά ( ).
   - Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά ( ).
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για να εμφανίζονται οι φωτογραφίες σε προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε δύο φορές το [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ( ).

- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά ( ).
- Για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω ( ).
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε <■> ή το πλήκτρο Κάμερα για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Για να εμφανίζονται τα βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβ/ωση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
Περιήγηση	• Αριστερά/Δεξιά: Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού • Πάνω/Κάτω: Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού που είναι αποθηκευμένος στη λίστα αγαπημένων ▶ σ. 55
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εύρεση μουσικής**. ▶ σ. 56

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ Περιήγηση στο web
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 52
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 58
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ▶ σ. 53

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβ/ωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Περιήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Πάνω: Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: Καθορισμός του τρέχοντος κομματιού
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου

Πλοήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων.
- Το μενού πλοήγησης μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Περιήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβ/ωση	Επιλογή ενός στοιχείου

Πλήκτρο	Ενέργεια
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος πλοήγησης

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Μάθετε να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google.

- Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την περιοχή.
- Τα βήματα που πρέπει να επιλέξετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή.

Σύνδεση με την Αναζήτηση Google

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία GMail

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Google** → **Mail**.
2. Ρυθμίστε το λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Σύνδεση με την υπηρεσία Google Maps

Για αναζήτηση στο χάρτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Για αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Google** → **Χάρτες**.
2. Πατήστε <**Μενού**> → **Αναζήτηση σε χάρτη** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.
3. Πατήστε <**Μενού**> → **OK**.

Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Google** → **Χάρτες**.
2. Πατήστε <**Μενού**> → **Λήψη οδηγιών**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση της θέσης αφετηρίας και πατήστε <**Μενού**> → **OK**.
4. Εισάγετε τη διεύθυνση της θέσης προορισμού και πατήστε <**Μενού**> → **OK**.
5. Επιλέξτε **Εμφάνιση οδηγιών κατεύθυνσης** για προβολή στο χάρτη.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή ή ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή

Πατήστε **<Αναμονή>** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε **<Ανάκτ.>** για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε **<Αναμονή>** για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και πατήστε [ ].
3. Πατήστε **<Εναλλ.>** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε **<Αποδοχή>** → **Αναμονή ενεργ. κλήσ.** για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε **<Εναλλ.>** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (αν χρειάζεται).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **[0]** για εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 35

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [ ]. Στον καλούντα ακούγεται ένας ήχος κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/γία**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

   Μπορείτε επίσης να πιέσετε το **<Αναζήτηση>** για να επιλέξετε έναν από

   το αρχείο κλήσεων ή το ευρετήριο.

6. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-5.
7. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.
9. Πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε την κάρτα στοιχείων σας, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αριθμό ταχείας κλήσης.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε και πατήστε **<Επιλ.>**.

   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό γρήγορης κλήσης.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
5. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
6. Για να ορίσετε τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → **Αναγνωριστικό ομάδας** → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα → **<Επιλ.>**.
7. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης μιας ομάδας, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** → μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης → **<Επιλ.>**.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε πρότυπα, να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα, να δημιουργείτε φακέλους μηνυμάτων και να χρησιμοποιείτε τη Συνομιλία.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε **<Δημ/ργία>** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πατήστε <**Δημ/ργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 32
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως πρότυπο** για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη κειμένου** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.
2. Πατήστε <**Δημ/ργία**>.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα φακέλου και πατήστε <**OK**>.

Μετακινήστε μηνύματα από ένα φάκελο μηνυμάτων στους φακέλους σας για να τα διαχειριστείτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Χρήση της Συνομιλίας

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας από οποιαδήποτε υπηρεσία συνομιλίας, όπως οι Windows Live Messenger και AOL Instant Messenger.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για να αλλάξετε τη γλώσσα του Messenger, αποκτήστε πρόσβαση στο Messenger και επιλέξτε <**Menu**> → **Settings** → **General** → **Language**.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συνομιλία**.
2. Πατήστε <**Μενού**> → **Είσοδος**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε <**Είσοδος**>.
4. Συνομιλήστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <> → **Λειτουργία λήψης** → **Αποτύπ.χαμόγ.** → <>.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

6. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

   Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <[≡]> → **Λειτουργία λήψης** → **Συνεχής** → <[⮌]>.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <[≡]> → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**.
4. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που επιθυμείτε να τραβήξετε.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
7. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο προς τα δεξιά. Το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
8. Επαναλάβετε το βήμα 7 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <☰> → **Λειτουργία λήψης** → **Μωσαϊκό**.
4. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια διάταξη εικόνων και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε φωτογραφίες για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <☰> → **Λειτουργία λήψης** → **Πλαίσιο**.
4. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί με το πλαίσιο.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <☰> για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Σκηνή	Επιλέξτε την προκαθορισμένη σκηνή
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας της κάμερας
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης

Επιλογή	Ενέργεια
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε <[Ξ]> για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <[Ξ]> → **Ρυθμίσεις** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Anti-Shake	Μείωση της θαμπάδας που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση
Ευρεία δυναμική απόσταση	Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας σε μεγάλο φάσμα διαθέσιμου φωτός
Ποιότητα φωτογραφίας	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Αντίθεση/ Κορεσμός/ Ευκρίνεια	Ρύθμιση αντίθεσης, κορεσμού, ευκρίνειας
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζεται η οθόνη επισκόπησης μετά τη λήψη φωτογραφιών

Επιλογή	Ενέργεια
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση φωτογραφιών
Πληροφορίες συντόμευσης	Προβολή των πληροφοριών για τις συντομεύσεις

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε <[☰]> → **Ρυθμίσεις** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας
Αντίθεση/ Κορεσμός/ Ευκρίνεια	Ρύθμιση αντίθεσης, κορεσμού, ευκρίνειας
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση των βίντεο κλιπ
Πληροφορίες συντόμευσης	Προβολή των πληροφοριών για τις συντομεύσεις

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → <**Αποθήκευση**>.

2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **<Αποθήκευση>**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
6. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **<Αποθήκευση>**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη κομματιών**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**OK**>.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις player**.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Καθορίζει αν θα παίζει η μουσική στο παρασκήνιο όταν τερματίσει το MP3 player
Εφέ ήχου	Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή
Απεικόνιση	Αλλαγή τύπου εμφάνισης

4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται). Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό για να τον προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινείστε.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για να συνδεθείτε στο διακομιστή.
3. Όταν το τηλέφωνό σας είναι εγγεγραμμένο με επιτυχία, πατήστε <**Εγγραφή**> για να ηχογραφήσετε ένα μέρος του τραγουδιού που επιθυμείτε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

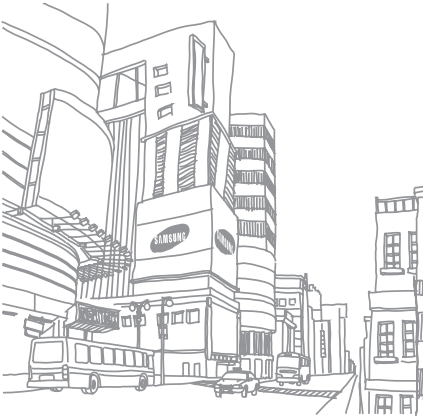

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **<OK>**.

   Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.

6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλ.**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Μπορεί να μη χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω**, **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth** (όταν αποστέλλετε δεδομένα επαφών, καθορίστε ποια δεδομένα θα αποστείλετε).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Στην απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο car kit Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό** και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Για τη χρήση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα car kit Bluetooth hands-free.

To car kit Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο. Για εξουσιοδότηση, πατήστε <**Επιλογές**> → **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**>.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).

7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε **<Αποθήκ.>** → **<Ναι>**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, το τηλέφωνο πρέπει να είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [ ].

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<Επιβ/ωση>**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε μια επαφή → έναν αριθμό
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
9. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Αποδ.>**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Εγγραφή φωνής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **Φωνή ψευδούς κλήσης** και πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
6. Πατήστε **<Ορισμός>**.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Πρέπει να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις** και ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για **Ψευδής κλήση**. ▶ σ. 30

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση,

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης → **<Ναι>**.
- Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης τέσσερις φορές.

Αλλαγή της χρονικής καθυστέρησης πριν από ψευδείς κλήσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
2. Διαλέξτε μια επιλογή και πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Λίστα φωνητικών εγγραφών**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβ/ωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου
Περιήγηση	• Αριστερά: Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → μία επιλογή εφέ → **<Ολοκληρώθηκε>**.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Εφαρμογή εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Τμήμα εφέ** → **Μερική θαμπάδα**.
3. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή όπου θέλετε να εφαρμόσετε το εφέ θολού και πατήστε **<Επιλογές>** → **Θολό** → **<Ολοκληρώθηκε>**.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα του ορθογώνιου, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Προσαρμογή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
3. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **<Ολοκληρώθηκε>**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετασχηματισμός** →**Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **<Ολοκληρώθηκε>**.
   Για αλλαγή μεγέθους, επιλέξτε ένα μέγεθος και πατήστε **<Ολοκληρώθηκε>**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Περικοπή**.
3. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Ολοκληρώθηκε>**.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα του ορθογώνιου, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → ένα στοιχείο εικόνας (πλαίσιο, εικόνες Clip Art, emoticon ή κείμενο).
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο εικόνας και πατήστε **<Ολοκληρώθηκε>** ή **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**, ή πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε **<OK>**.
4. Μετακινήστε, αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου ή του κειμένου και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης των εικόνων σας με το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση του προαιρετικού καλωδίου δεδομένων υπολογιστή,

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 36
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 36
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 58
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

Δημιουργία νέου βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μια εικόνα ή βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κομμάτι, μεταβείτε με κύλιση στο **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** και πατήστε **<Επιλογές>** → **'Ηχος εισαγωγής** → μια κατηγορία ήχων → έναν ήχο → **<Επιλ.>**.
5. Για να εισάγετε ένα εφέ μετάβασης μεταξύ εικόνων ή βίντεο κλιπ, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Μετάβαση** → ένα εφέ.

   Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στην εικόνα ή στα βίντεο κλιπ πιέζοντας **<Επιλογές>** → **Εφέ** → ένα εφέ.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εξαγωγή**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και επιλέξτε **Εξαγωγή**.
8. Για να ελέγξετε το αρχείο, επιλέξτε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Ξάκρισμα ενός τμήματος βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία βίντεο → ένα βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ξάκρισμα**.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά και πατήστε <**Σημ.αρχής**> στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινά το νέο βίντεο.
5. Πατήστε <**Σημ.λήξης**> στο σημείο που θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
6. Πατήστε <**Ξάκρισμα**>.
7. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-8 της ενότητας “Δημιουργία νέου βίντεο”.

Διαχωρισμός βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία βίντεο → ένα βίντεο → <**Επιλ.**>.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαχωρισμός**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στο βίντεο και πατήστε <**Διαχωρισμός**> στο σημείο στο οποίο θέλετε να διαιρεθεί το αρχείο σε δύο τμήματα.
5. Εισάγετε μια εικόνα ή ένα βίντεο όπως θέλετε ανάμεσα στα κλιπ.
6. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-8 της ενότητας “Δημιουργία νέου βίντεο”.

Εισαγωγή κειμένου

Η εισαγωγή κειμένου σε βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία βίντεο → ένα βίντεο → <**Επιλ.**>.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή κειμένου**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στο βίντεο και πατήστε <**Σημ.αρχής**> στο σημείο στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο.
5. Πατήστε <**Σημ.λήξης**> στο σημείο που θέλετε να εξαφανιστεί το κείμενο.

6. Πατήστε <**Επιλογή**>.
7. Πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε <**OK**>.
8. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του κειμένου και πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετακίνηση** ή **Αλλαγή μεγέθους**.
   Για να αλλάξετε το χρώμα κειμένου, επιλέξτε **Χρώμα γραμματοσειράς**.
9. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-8 της ενότητας “Δημιουργία νέου βίντεο”.

Μετακίνηση ή αντιγραφή στοιχείων σε ένα βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασίας βίντεο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μια εικόνα ή βίντεο → <**Επιλ.**>.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κομμάτι, μεταβείτε με κύλιση στο **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** και πατήστε <**Επιλογές**> → **'Ηχος εισαγωγής** → μια κατηγορία ήχων → έναν ήχο → <**Επιλ.**>.
5. Επιλέξτε το στοιχείο βίντεο ή ήχου που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

   Για τον ήχο, μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μόνο τα στοιχεία ήχου που έχουν εισαχθεί.

6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποκοπή** ή **Αντιγραφή**.
7. Επιλέξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να εισαχθεί το στοιχείο.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επικόλληση**.
9. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-8 της ενότητας “Δημιουργία νέου βίντεο”.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

Ορισμός της λίστας αγαπημένων προορισμών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να ορίσετε την προτιμώμενη λίστα σας (αν χρειάζεται).
3. Πατήστε <**Αποδοχή**> για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε το γενικό κείμενο αποποίησης.

   Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Communities**, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
   Αν πατήσατε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση λιστών**, οι νέες σελίδες προορισμού θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων προορισμών, στην οθόνη **Communities**, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Προτιμώμενες λίστες** → <**Επεξεργ.**>.

Αποστολή αρχείου

Για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή σε**.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στοιχείου** → ένα αρχείο πολυμέσων.
5. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.

6. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (αν χρειάζεται).

Μπορείτε, επίσης, να αποστείλετε αρχεία πολυμέσων από την **Τα αρχεία μου** επιλέγοντας **<Επιλογές>** → **Αποστολή στο web**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Communities

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή	Ενέργεια
Αποστολή λεπτομερειών	Προβολή λεπτομερειών της τελευταίας αποστολής σας
Προτιμώμενες λίστες	Επεξεργασία αγαπημένων προορισμών
Αλλαγή μεγέθ.εικόνας	Αλλαγή μεγέθους εικόνας προς αποστολή
Αποστολή κράτησης	Ρύθμιση του τηλεφώνου για αποστολή αρχείων σε έναν προορισμό αυτόματα στον προγραμματισμένο χρόνο
Διαχειριστής λογαριασμού	Έλεγχος κατάστασης σύνδεσης
Προφίλ Communities	Αλλαγή του προφίλ σύνδεσης
Αποποίηση ευθυνών	Προβολή των πληροφοριών αποποίησης ευθυνών

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών Java ή εφαρμογών Java.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τα σημειώματα με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**> και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Έναρξη του συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.

3. Πατήστε <**Συνέχεια**> για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε ορίσει.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS για τα μαθαίνετε τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και πατήστε <**OK**>.
4. Για να προσθέσετε περισσότερες τροφοδοσίες, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση** → **Επιλεγμένο**, **Πολλαπλό**, ή **Όλα** για να λάβετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα.
3. Επιλέξτε μια τροφοδοσία → μια ενημερωμένη δημοσίευση.

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις τροφοδοσίες RSS σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης επιλέγοντας **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS** → <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Προτιμήσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση**.

Αναζήτηση δεδομένων στο τηλέφωνό σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Έξυπνη αναζήτηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μία κατηγορία.
3. Εισάγετε ένα μέρος του ονόματος ενός αρχείου ή φακέλου στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή αποθηκευμένων αποτελεσμάτων**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
4. Για να καθορίσετε μια θερινή ώρα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Πατήστε **<Αποθήκευση>** για να αποθηκεύσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
6. Για να προσθέσετε παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-5 παραπάνω.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά την αποθήκευση των παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός ως δευτερεύων ρολόι**.
3. Πατήστε **<Πίσω>** δύο φορές.
4. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στο στοιχείο **Οθόνη ρολογιού** και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Διπλό**.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και μετά αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα στυλ διπλού ρολογιού.
7. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε **<OK>** για να σταματήσει μια ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.

- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (αν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ανενεργό**.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Για τα νομίσματα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή ισοτιμίας** για να επεξεργαστείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Εισάγετε ώρες ή λεπτά αντίστροφης μέτρησης και πατήστε <**OK**>.

4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αντίστροφη μέτρηση.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **<OK>** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για εκκίνηση και καταγραφή χρόνων γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Διακοπή>**.
4. Πατήστε **<Μηδενισμός>** για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέων εργασιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία νέων σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο σημείωσης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντος,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λίστα συμβάντων** → τύπος συμβάντος.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο σας ζητάει να εισάγετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου".

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο "μπιπ" και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

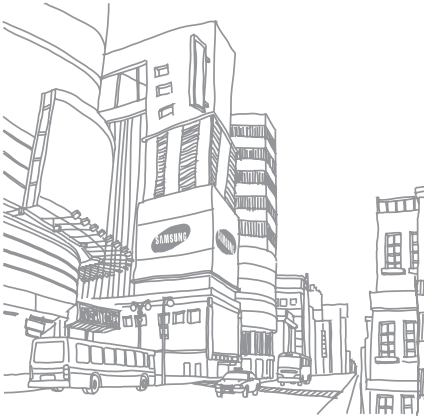

Ευρετήριο

Αθόρυβο προφίλ 28

Αναγνώριση μουσικής 56

Αριθμομηχανή
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

Βίντεο
επεξεργασία, 66
λήψη, 36
προβολή, 37

Ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 75
δημιουργία, 74
διακοπή, 74

Εικόνες
εισαγωγή στοιχείων εικόνας, 65
εφαρμογή εφέ, 63
εφαρμογή θολώματος, 63
μετασχηματισμός, 64
περικοπή, 64
προσαρμογή, 64

Εντοπισμός κινητού 60

Επαφές
δημιουργία ομάδων, 46
εύρεση, 35
προσθήκη, 35

Εργαλεία
αριθμομηχανή, 75
ειδοποίηση, 74
Εργασία, 76
εφαρμογή ανάγνωσης RSS, 72
ημερολόγιο, 76
μετατροπέας, 75
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 66
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 75
χρονόμετρο, 76
mobile blog, 69

Εργασία
Βλ. εργαλεία, εργασία

Ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 28
ένταση κλήσης, 31

Έξυπνη αναζήτηση 73

Ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 28

Ήχος κλήσης 29
Θέμα 29
Κάρτα μνήμης 22
Κάρτα SIM 19
Κάρτες στοιχείων 45
Κείμενο
εισαγωγή, 33
μηνύματα, 32
Κλείδωμα
βλ. κλείδωμα τηλεφώνου
Κλείδωμα τηλεφώνου 30
Κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 43
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 43
απάντηση, 31
από το ευρετήριο, 44
απόρριψη, 44
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 42
βασικές λειτουργίες, 31
διεθνείς αριθμοί, 44
θέση σε αναμονή, 43
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 42
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 43
πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 61
πραγματοποίηση, 31
προβολή αναπάντητων, 42
συνδιάσκεψη, 43
σύνθετες λειτουργίες, 42
Κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη
Μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας
Μηνύματα
αποστολή άμεσων, 48
αποστολή κειμένου, 32
αποστολή πολυμέσων, 32
αποστολή email, 33
προβολή κειμένου, 34
προβολή πολυμέσων, 34
προβολή email, 34
Μήνυμα SOS 59
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 22
τοποθέτηση, 19
φόρτιση, 21
Παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 73
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 73

Πλήκτρα συντομεύσεων
βλ. συντομεύσεις

Πολυμέσα
βλ. μηνύματα

Προφίλ χωρίς σύνδεση 26

Πρόγραμμα πλοήγησης
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web

Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 39
προσθήκη σελιδοδεικτών, 40

Πρότυπα
εισαγωγή, 47
κείμενο, 46
πολυμέσα, 47

Ραδιόφωνο
βλ. ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 37
αποθήκευση σταθμών, 55

Ρολόι
Βλ. παγκόσμιο ρολόι

Σημείωση
βλ. κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

Συγχρονισμός
δημιουργία προφίλ 71
έναρξη, 71

Συνομιλία
βλ. μηνύματα, αποστολή άμεσων

Συντομεύσεις 30

Συσκευή ανάγνωσης RSS
δείτε εργαλεία, συσκευή ανάγνωσης RSS

Υπηρεσίες Google 40

Φόντο 29

Φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 62
εγγραφή, 62

Φωτογραφίες
εκτύπωση, 65
λήψη, 35
προβολή, 36
σύνθετη λήψη, 48

Χρονομετρητής
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο
Ακουστικά 32
Bluetooth
απομακρυσμένη λειτουργία SIM, 59
αποστολή δεδομένων, 58
ενεργοποίηση, 57
λήψη δεδομένων, 58
Communities
Βλ. εργαλεία, mobile blog
Internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 71
πρόσβαση σε εφαρμογές, 71
MP3 player
ακρόαση μουσικής, 38
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 54
προσαρμογή, 54
συγχρονισμός, 53
Samsung PC Studio 52
Windows Media Player 53

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-S5550

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007))

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.30 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28961A
Greek. 05/2010. Rev. 1.0